


CLAVIER DE CODAGE 1311

Type de panne	cause	Que faire ?
Aucun fonctionnement aucun éclairage	Pas d'alimentation	- *Vérifier le fusible du transformateur 146bis ou laissez-le refroidir TR14602 (fusible thermique). - Vérifier le câblage
Aucun fonctionnement après avoir tapé le code ou perte du code maître.	Erreur de programmation ou de manipulation (rappel : le « code maître » doit impérativement être différent du « code d'accès »)	Faire une remise à zéro : 1. Couper l'alimentation. 2. Appuyer sur la touche « enter » 3. Remettre l'alimentation en maintenant la touche « enter » appuyée. 4. Reprendre la programmation en suivant les instructions de la notice
Gâche alimentée en permanence après avoir tapé le code	Fonctionnement en mode marche/arrêt	Choisir une temporisation différente de « 00 »
Le relais claque bien mais la gâche n'est pas activée	Erreur de câblage	Vérifier la présence du shunt entre C et \bar{c} .
La motorisation commandée s'ouvre et se referme de suite ou s'ouvre et ne se referme pas	Tempo trop longue	Choisir une temporisation de « 01 » seconde

Programmation :

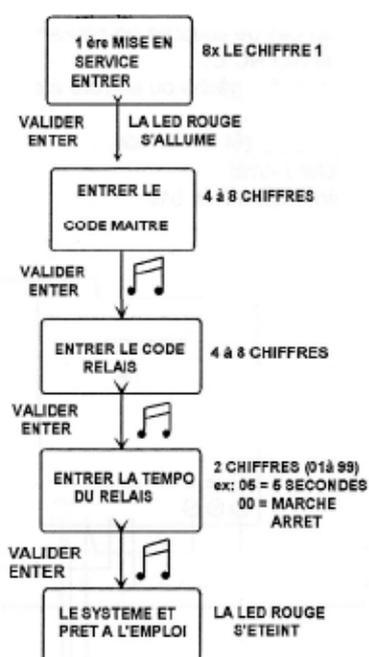

Remarques importantes :

Si vous devez intervenir à l'intérieur d'un appareil, vérifier avant de le refermer que les connecteurs soient bien remis en place et que les fils ne risquent pas d'être coupés par les vis d'assemblage du boîtier.

Avant toute intervention sur l'appareil, veillez à couper son alimentation.

*Le fusible du transformateur doit impérativement être remplacé par un fusible du même type et du même calibre.