


TÉLÉCOMMANDE



La configuration des télécommandes ne suffit pas à faire fonctionner le système correctement. Vous devez effectuer l'apprentissage du système.

OUVRIR LES PORTES ENTIÈREMENT

1. Prenez une télécommande et tenez-vous devant l'armoire électrique ouverte.
2. Localiser RF-LEARN et la LED bleue.
3. Appuyez sur la touche RF-LEARN pendant 2 secondes puis relâchez. La LED bleue s'allume.
4. Appuyez sur un bouton de la télécommande, la LED bleue clignote pendant 9 secondes.
5. La LED bleue s'éteint: votre télécommande est programmée.
6. Appuyez sur une touche pour le fonctionnement des deux vantaux et sur le bouton B pour le fonctionnement d'un seul vantail.
7. Le réglage de fonctionnement A et B bouton suivra le réglage du commutateur DIP sur la carte de circuit imprimé de la boîte de contrôle.

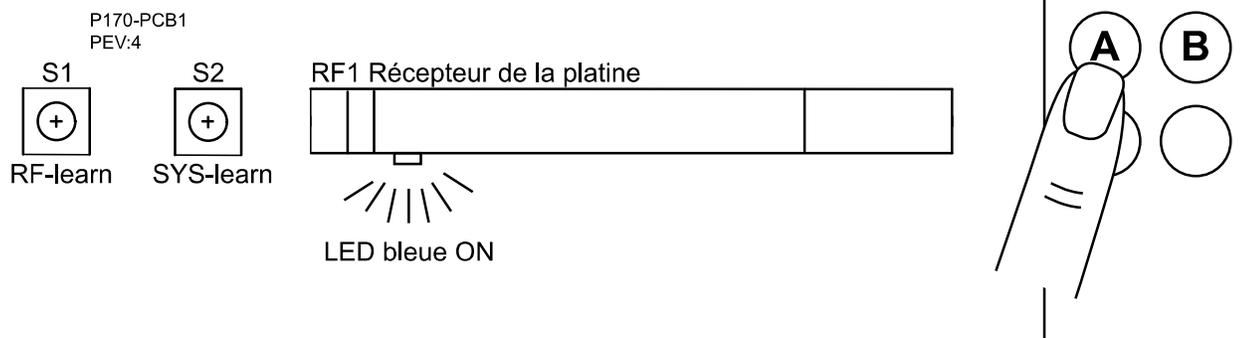

Déprogrammation des télécommandes et des accessoires radio Cette procédure efface toutes programmations radio

1. Appuyez sur RF-LEARN et maintenez appuyé pendant 10 secondes
2. La LED bleue s'allume
3. La LED bleue s'éteint
4. 100% des accessoires radio sont effacés