

## CARTE SW200D2S VERSION 5- INSTRUCTION MONTAGE

### 1/ COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (220V)

2/ Prenez une photo des branchements de votre ancienne carte électronique


### 2/ NE PAS UTILISER VOS ANCIENS CONNECTEURS (BORNIER) VERT DE VOTRE ANCIENNE CARTE.

Débrancher les câbles de votre installation (câble moteur, feu, photocellules, etc...) et remonter à l'identique en **UTILISANT LES CONNECTEURS VERT** livrés avec votre nouvelle carte électronique.

### 3/ ATTENTION, LA VERSION 5 N'UTILISE PLUS DE PONTAGE (Fil électrique jaune) ENTRE COM/GND ET NC (BORNIER COM2). CELUI-CI EST REMPLACÉ PAR UN CAVALIER NOIR J1 QUI SE TROUVE AU DESSUS DU BORNIER COM 2. NE REMETTRE SOUS AUCUN PRETEXTE UN PONTAGE SOUS PEINE DE DESTRUCTION DE LA CARTE

Si aucunes photocellules branchées : Laisser le cavalier noir J1 en place sur la carte

Si photocellules branchées : Retirer le cavalier noir J1 de la carte

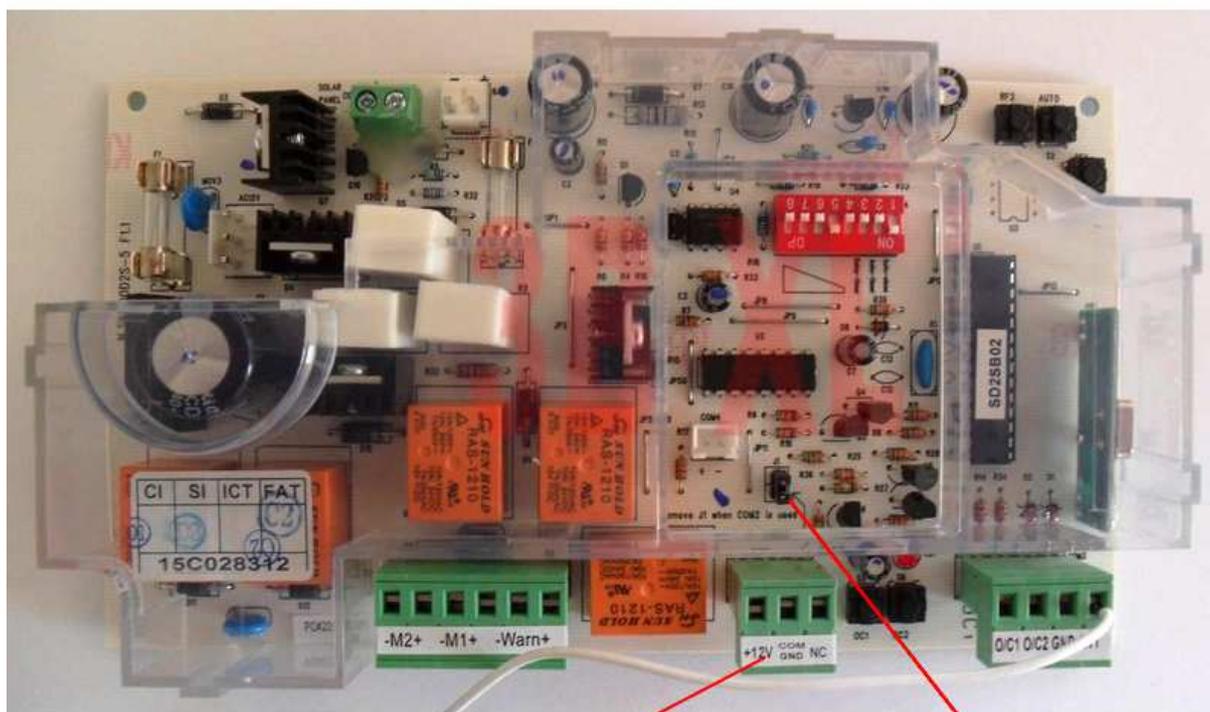

**Aucun pontage  
COM/NC**

**Cavalier J1**