


# Programme Céliane™

voyants, accessoires



0 676 70 + enjoliveur doigt étroit + plaque Corian Gougé 0 690 21

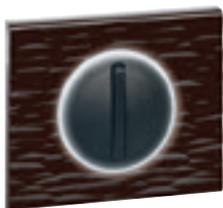

0 676 64 + enjoliveur Surface + plaque Cuir Perle Couture 0 694 31

## Réf. Voyants embrochables

### Voyant 230 V

- 0 676 86 Voyant lumineux - 0,15 mA
- 0 676 85 Voyant témoin pour câblage standard - 3 mA
- 0 676 88 Voyant témoin pour câblage phase distribuée - 3 mA



### Voyant 12-24-48 V

- 0 676 87 Voyant lumineux



### Couronne lumineuse

Peut assurer la fonction témoin ou lumineuse par sélection avec switch  
S'adapte sur doigts larges ou étroits  
2 fils à câbler

- 0 676 70 Voyant témoin (3 mA) ou lumineux (0,15 mA)



### Voyants 230 V pour fonctions spécifiques

#### Pour inter bipolaire et permutateur

- 6 650 90 Voyant lumineux - 0,15 mA
- 6 650 91 Voyant témoin - 3 mA



#### Pour prises de courant commandée

- 0 676 64 Voyant témoin - 2,4 mA



### Porte-étiquette pour repérage

- 0 676 60 Se fixe par collage sur les plaques




# Programme Céliane™


voyants

## Transformer un va-et-vient en va-et-vient témoin avec voyant brochable


Pour un circuit va-et-vient avec voyant témoin phase distribuée : réf. 0 676 88

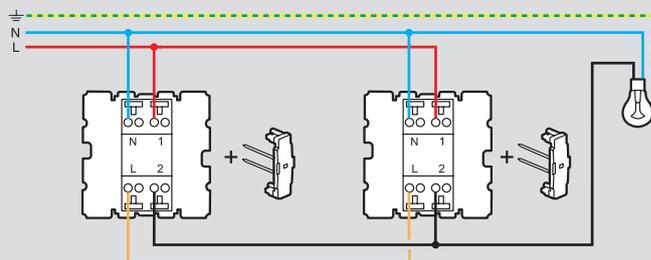

Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85

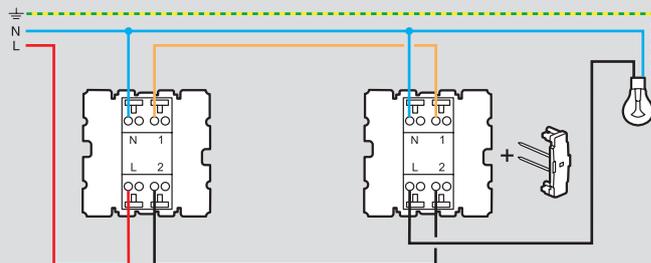

Avec couronne lumineuse (témoin ou lumineux) : réf. 0 676 70  
Exemple : fonction témoin sur schéma de câblage en phase distribuée

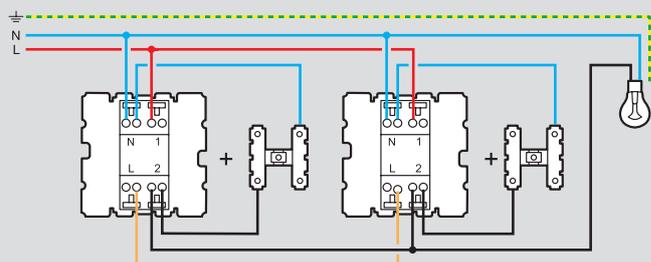

## Tableau d'équivalence des voyants

Pour mécanisme actuel

	Voyants embrochables				Couronne
	Lumineux 12-24-48 V	Lumineux 230 V	Témoin 230 V		Témoin & lumineux 230 V
	0 676 87	0 676 86	0 676 85	0 676 88	0 676 70
Simple allumage	✓	✓	✗	✓	✓
Va-et-vient câblage standard	✓	✓	✓	✗	✓
Va-et-vient câblage phase distribuée	✓	✓	✗	✓	✓
Poussoir	(ref. 0 670 31)	(ref. 0 670 31)	✗	(ref. 0 670 34)	✓

Réf.	Consommation (mA)	
0 676 87	12 V <sub>~</sub> : 0,2	12 V <sub>~</sub> : 0,4
	24 V <sub>~</sub> : 0,9	24 V <sub>~</sub> : 1,2
	48 V <sub>~</sub> : 2,7	48 V <sub>~</sub> : 3,7

Pour mécanisme ancienne génération (avant 2015)

Fonction attendue	Voyants standards recommandés (230 V)	Voyants à bagues
Simple allumage avec témoin lumineux	0 676 68	0 676 69
	0 676 66/67	
Va-et-vient (phase distribuée) Avec témoin lumineux	0 676 68	
	0 676 66/67	
Câblage standard avec témoin lumineux	0 676 65	
	0 676 66/67	
Poussoir inverseur avec témoin lumineux	0 676 66/67	